Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED DISPLAY TOWER FAN

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-5546
SKU	7901
SPEED	3 (Low , Medium & High)
WIND MODE	3 (Normal / Natural / Sleep)
SIZE	46” Inch
POWER	55W
TIMER	1-15Hours (Max)
INPUT VOLTAGE	AC: 220-240V, 50Hz
POWER CORD LENGTH	1.75 meters
PLUG TYPE	EU plug
COLOR	Black Finish
PROTECTION RATING	IP20
MATERIAL	ABS



02 YEAR WARRANTY*


INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNING

1. The product is for indoor use only. Always operate it from a power source with the same voltage and frequency rating as indicated on the product label.
2. Remove the unit from its packaging and inspect all parts to ensure the product is in good condition before use.
3. Do not operate the product with a damaged cord or plug, or if the product is malfunctioning. Always turn the power OFF before unplugging the power cord. Never touch the product with wet hands.
4. Never install the unit in locations exposed to direct sunlight, excessive moisture, rain, dust, or heat sources, or in areas with inadequate ventilation.
5. Do not make contact with moving parts of the fan while it is powered on.

6. Always place the fan on a stable, level surface to prevent it from tipping over during operation.
7. Do not run the power cord under carpets or cover it with rugs or runners. Ensure the power cord is kept away from walking paths and is not exposed to heat, sharp edges, or oil.
8. Switch OFF and unplug the power cord from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, or before cleaning. Ensure that no other high-current appliances are plugged into the same circuit to avoid overloading.

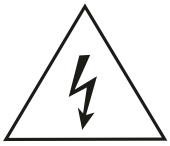


Caution, risk of electric shock.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



PRODUCT COMPONENTS

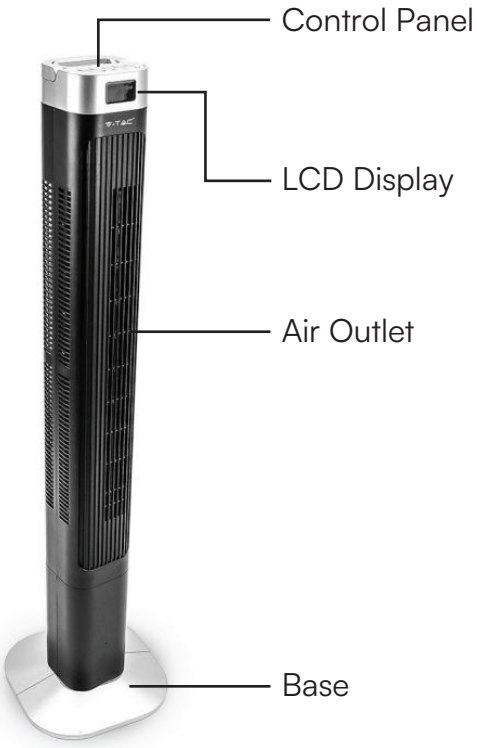


CONTROL PANEL / REMOTE CONTROL



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Carefully remove all parts from the packaging.
2. Attach the two base parts together securely.
3. Pass the power cord through the center hole of the base after the two pieces are fixed together.
4. Align the fan with the base and secure it using the base lock. No screws are required to secure the base.

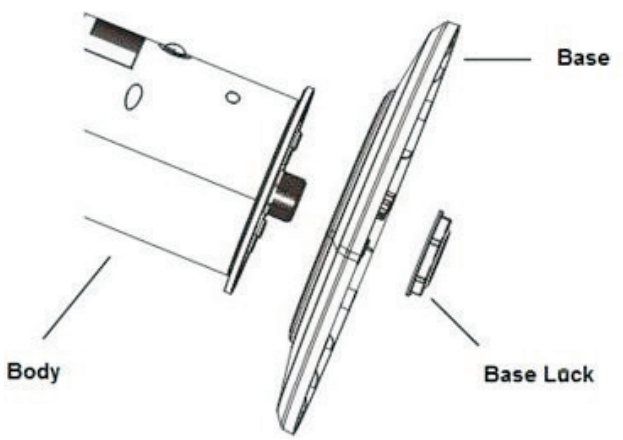

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: Before inserting the plug into the power outlet, ensure that the voltage matches the specifications indicated on the rating label and that the socket is properly grounded.

Caution: The fan must be fully assembled with the base before use.
The fan can be operated using the control panel located on the top of the unit or via the remote control.

- Place the fan on a stable, flat surface and plug the power cord into an AC 220-240V electrical outlet. The LED screen will display the current room temperature.
- **POWER:** Turn the fan on by pressing the power button. The fan will start at low speed.
- **SPEED:** Adjust the fan speed to the desired level (Low, Medium, or High) by pressing the speed button. The selected speed setting will be displayed on the LED screen.
- **MODE:** Press the mode button to set the fan to one of the following modes: Normal, Natural, or Sleep. The selected mode will be displayed on the LED screen.

Normal mode: Fan speed remains constant.
Natural mode: Fan speed varies, mimicking natural wind patterns.
Sleep mode: Fan speed gradually slows down from the initial set speed.

- **OSC:** Press the oscillation button to allow the fan to oscillate from left to right. To stop oscillation, press the button again.
- **TIMER:** Press the timer button to set the desired auto power-off time. The fan offers 15 time intervals ranging from 1 hour to 15 hours.
- **Power Saving Mode:** When the "Sleep" mode or "Timer" is activated, the main display will turn off after 30 seconds. Press any button to turn the display back on.
- Always unplug the fan when not in use.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

- Insert the round, button-shaped battery (included with the product) into the back compartment of the remote control.
- The remote control offers the same functions as the base unit. Follow the same operating instructions to control the fan remotely.
- If the remote control is not to be used for an extended period, please remove the battery to preserve its life.

CARE & CLEANING

Note: If the power cord set of this appliance becomes damaged, discontinue use immediately. Any repairs must be carried out exclusively by a qualified technician.

- Always switch off the power and unplug the power cord before cleaning.
- Clean the housing using a damp cloth, vacuum cleaner, or dusting brush.
- It is recommended to gently run a vacuum cleaner brush nozzle over the fan grill to remove any accumulated dust or dirt.
- Do not use flammable or abrasive cleaning agents, such as benzene or spirits, to clean the appliance.
- Never immerse the appliance in water or rinse it under running water.

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

LED DISPLAY TOWER FAN

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-5546
SKU	7901
SPEED	3 (Low , Medium & High)
WIND-MODUS	3 (Normal / Natural / Sleep)
GRÖßE	46” Inch
STROM	55W
ZEITSCHALTUHR	1-15Hours (Max)
EINGANG SPANNUNG	AC: 220-240V, 50Hz
LÄNGE DES NETZKABELS	1.75 meters
STECKER TYP	EU plug
FARBE	Black Finish
SCHUTZART	IP20
MATERIAL	ABS



02 YEAR WARRANTY*

EINFÜHRUNG & GARANTIE


Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

1. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Betreiben Sie es immer an einer Stromquelle mit der gleichen Spannung und Frequenz wie auf dem Produktetikett angegeben.
2. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile, um sicherzustellen, dass das Gerät in gutem Zustand ist, bevor Sie es benutzen.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Netzkabel abziehen. Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es direktem Sonnenlicht, übermäßiger Feuchtigkeit, Regen, Staub oder Wärmequellen ausgesetzt ist, oder an Orten mit unzureichender

Belüftung.

5. Berühren Sie keine beweglichen Teile des Ventilators, während er eingeschaltet ist.
6. Stellen Sie den Ventilator immer auf eine stabile, ebene Fläche, damit er während des Betriebs nicht umkippt.
7. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen oder decken Sie es mit Teppichen oder Läufern ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht auf Gehwegen liegt und nicht mit Hitze, scharfen Kanten oder Öl in Berührung kommt.
8. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, bevor Sie Teile montieren oder demontieren oder bevor Sie es reinigen. Achten Sie darauf, dass keine anderen Hochstromgeräte an denselben Stromkreis angeschlossen sind, um eine Überlastung zu vermeiden.

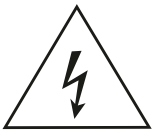

Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



PRODUKTKOMPONENTEN




BEDIENFELD/FERNBEDIENUNG



MONTAGEANLEITUNG

1. Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung.
2. Befestigen Sie die beiden Sockelteile fest miteinander.
3. Führen Sie das Netzkabel durch das mittlere Loch des Sockels, nachdem die beiden Teile zusammengefügt wurden.
4. Richten Sie das Gebläse auf dem Sockel aus und befestigen Sie es mit dem Sockelverschluss. Für die Befestigung des Sockels sind keine Schrauben erforderlich.

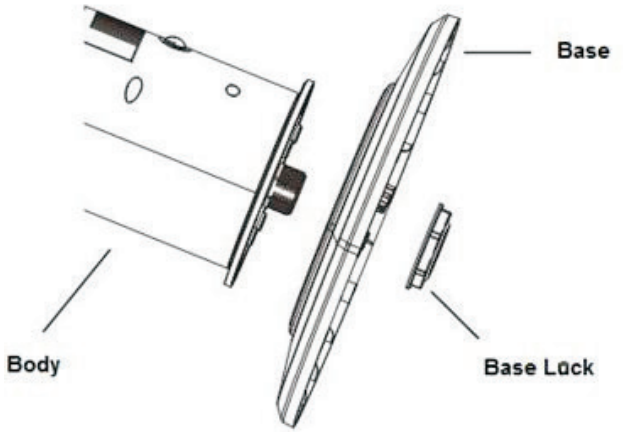

BETRIEBSANLEITUNG

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose, dass die Spannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

Achtung! Der Ventilator muss vor dem Gebrauch vollständig mit dem Sockel zusammengebaut werden.
Der Ventilator kann über das Bedienfeld an der Oberseite des Geräts oder über die Fernbedienung bedient werden.

- Stellen Sie den Ventilator auf eine stabile, flache Oberfläche und schließen Sie das Netzkabel an eine 220-240-V-Steckdose an. Auf dem LED-Bildschirm wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

- **POWER:** Schalten Sie das Gebläse durch Drücken der Power-Taste ein. Das Gebläse startet mit niedriger Geschwindigkeit.

- **GESCHWINDIGKEIT:** Stellen Sie die Gebläsegeschwindigkeit durch Drücken der Geschwindigkeitstaste auf die gewünschte Stufe ein (niedrig, mittel oder hoch). Die gewählte Geschwindigkeitseinstellung wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt.

- **MODUS:** Drücken Sie die Modustaste, um den Ventilator auf einen der folgenden Modi einzustellen: Normal, Natürlich oder Schlaf. Der ausgewählte Modus wird auf dem LED-Bildschirm angezeigt.

Normaler Modus: Die Ventilatorgeschwindigkeit bleibt konstant.
Natürlicher Modus: Die Gebläsedrehzahl variiert und ahmt die natürlichen Windmuster nach.
Schlafmodus: Die Gebläsegeschwindigkeit verlangsamt sich allmählich von der ursprünglich eingestellten Geschwindigkeit.

- **OSC:** Drücken Sie die Oszillationstaste, um den Ventilator von links nach rechts oszillieren zu lassen. Um die Oszillation zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut.

- **TIMER:** Drücken Sie die Timer-Taste, um die gewünschte Zeit für die automatische Abschaltung einzustellen. Der Ventilator bietet 15 Zeitintervalle von 1 Stunde bis 15 Stunden.
- **Energiesparmodus:** Wenn der „Sleep"-Modus oder „Timer" aktiviert ist, schaltet sich das Hauptdisplay nach 30 Sekunden aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Ventilator nicht benutzen.

ANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

- Legen Sie die runde, knopfförmige Batterie (im Lieferumfang des Produkts enthalten) in das hintere Fach der Fernbedienung ein.
- Die Fernbedienung bietet die gleichen Funktionen wie das Basisgerät. Befolgen Sie die gleichen Bedienungsanweisungen, um den Ventilator aus der Ferne zu steuern.
- Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, um ihre Lebensdauer zu erhalten.

PFLEGE & REINIGUNG

Hinweis: Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch, einem Staubsauger oder einem Staubpinsel.
- Es wird empfohlen, mit der Bürstendüse eines Staubsaugers vorsichtig über das Lüftergitter zu fahren, um angesammelten Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine brennbaren oder scheuernden Reinigungsmittel, wie z. B. Benzol oder Spiritus.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein oder spülen Sie es unter fließendem Wasser ab.



V-TAC WEST EUROPE LTD. FALLS SIE FRAGEN ODER PROBLEME MIT DEM PRODUKT HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS UNTER: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE, ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN DISTRIBUTOR ODER DEN NÄCHSTGELEGENENEN HÄNDLER. V-TAC WEST EUROPE LTD. ERDGESCHOSS, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. BEI IRGENDWELCHEN FRAGEN/STÖRUNGEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS: SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX